

1

Poista anturin kuljetussuoja



2

Kierrä asennuslaippa kartioon täysin pohjaan niin pitkälle kuin kiertyy, kunnes osat ovat toisissaan lujasti kiinni




3

Kierrä anturi paikoilleen laippa/kartio-yhdistelmään



4

Kierrä lukitusrengas laippaa vasten

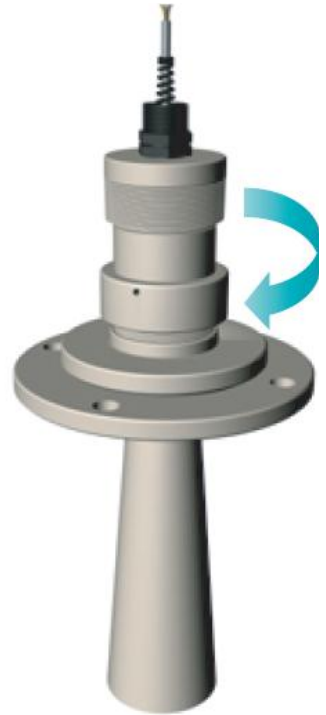

KOSKEE VAIN 5 kHz:n ANTURIA

5 kHz:n anturi: Anturissa on valmiiksi asennettuna akustinen sovitusringas. Se on tehtaalla viritetty oikeaan paikkaan. **PAIKKAA EI SAA MUUTTAA.** Muilta osin seuraa yllämainittuja kokoonpanovaiheita. Kodassa 3 anturi kierretään laippa/kartio-yhdistelmään kunnes sovitusringas kohtaa kartiossa olevan vanteen. Kohdassa 4 lukitusrengas kiristetään sovitusringasta vasten.

